


模块箱安装使用说明

一、特点

模块箱外壳防护等级为IP43，主要用于模块的集中安装和防护。

二、外形及安装

模块箱外形及安装尺寸如下图所示。

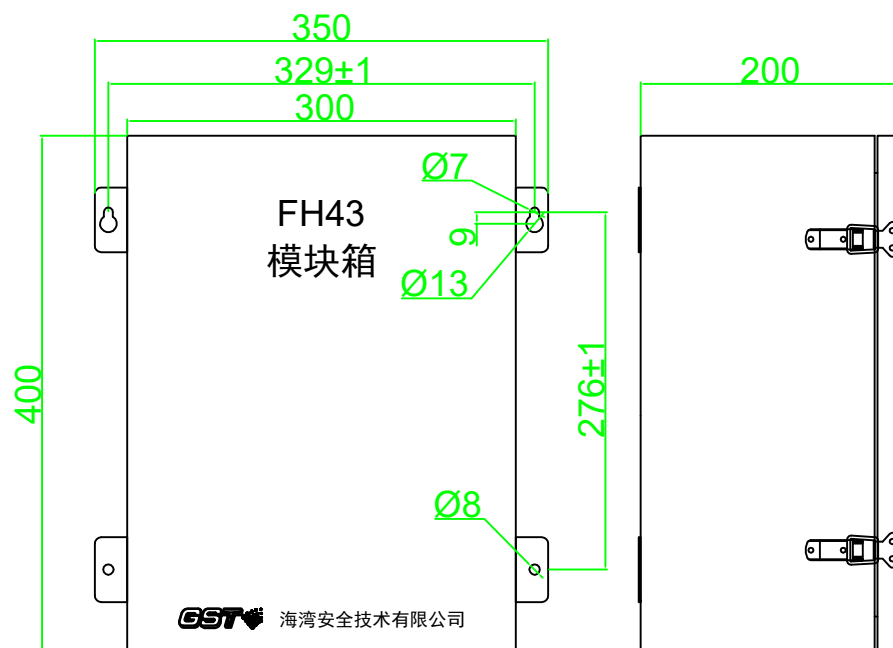

三、内部模块安装参数

模块箱中模块安装位置参见下图，图左为正常模块安装位，图右为 去掉端子可扩展模块安装位。

